

融媒体中心设备开启和关闭流程

进入房间需要穿戴鞋套



设备开启操作流程

一、开启右侧空开（右侧空开开启顺序 1-2-3-4）



二、开启左侧空开（左侧空开开启顺序 1-2-3-4-5）



三、空开打开后，到机柜位置开启机柜设备，机柜设备开启的顺序由下至上依次开启



1、开启“存储系统”左侧电源按钮



2、开启“数据库服务器备”左侧**电源**按钮（点完按钮后显示绿灯）



3、开启“数据库服务器主”左侧**电源**按钮（点完按钮后显示绿灯）



4、开启“转码服务器”左侧**电源**按钮（点完按钮后显示绿灯）



5、开启“WEB 服务器”左侧**电源按钮**（点完按钮后显示绿灯）



6、开启“系统管理客户端”右侧**电源按钮**（点完按钮后显示白灯）



7、开启“电源管理器”右侧按钮（**按到 ON 表示开启**）设备自动开启顺序数字 1-8



8、开启“展示终端 1—展示终端 6”盒子**电源按钮**（点完后显示白灯）




设备关闭流程

一、关闭存储系统


1、KVM 切换器点击“PC1”按钮



2、电脑桌面打开谷歌浏览器

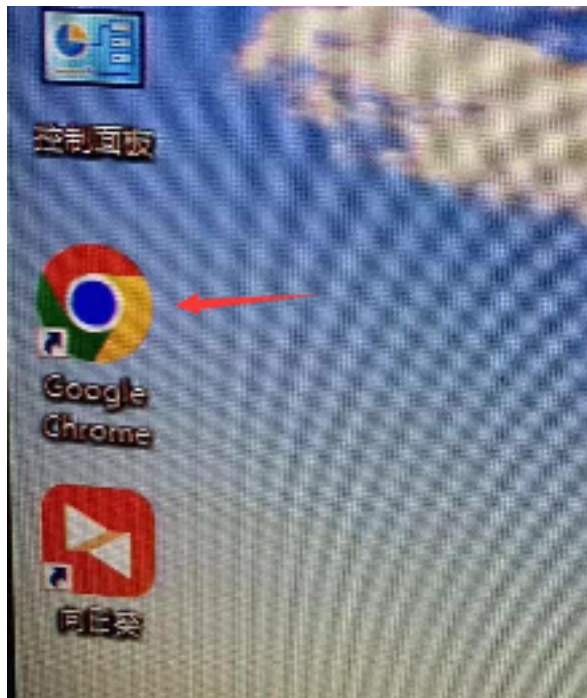


3、打开收藏夹里面的大道云行-XDFS 网址

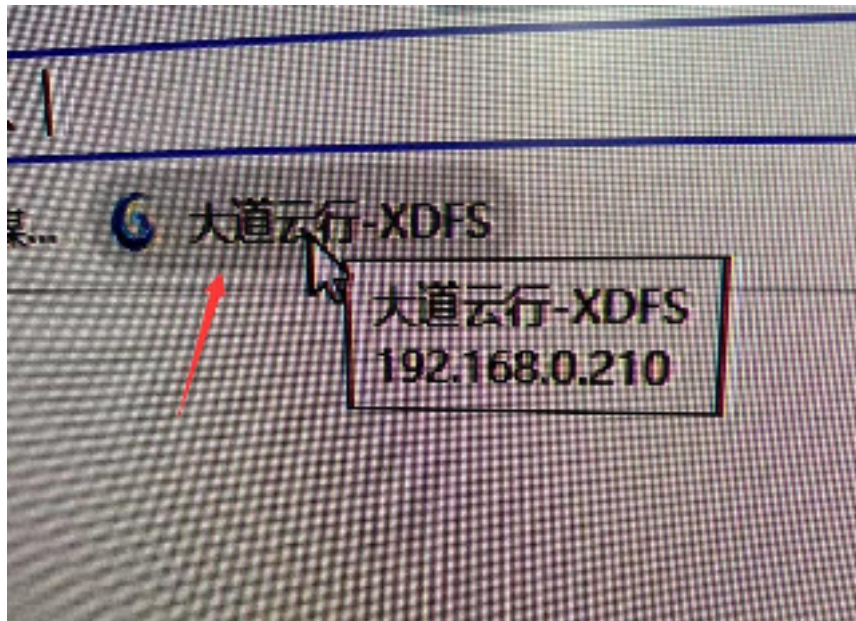

4、界面输入账号和密码（账号 admin，密码 sysadmin）



5、点击网页左上角“首页”，然后点击“硬件”

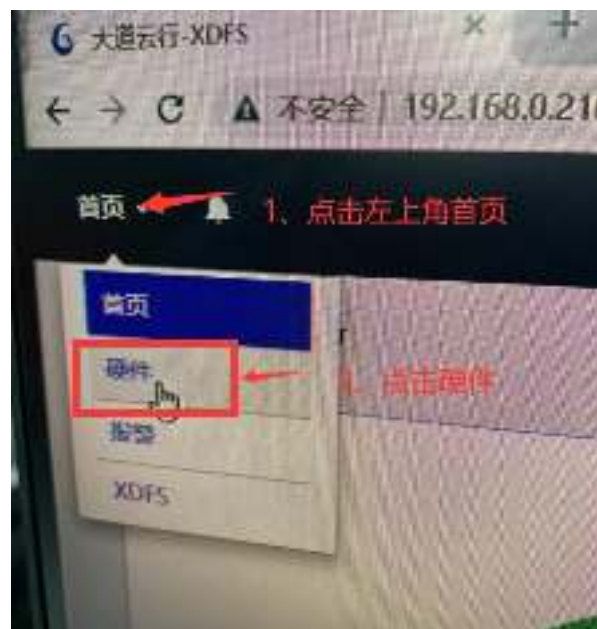

6、点击“主机&硬盘”



7、点击“全选”按钮




8、点击“全选”后，可以看到已选择上的服务器名称



9、点击页面右侧“操作”，选择“关闭”



10、出现操作提示，点击“关闭”（存储服务器正常关闭）

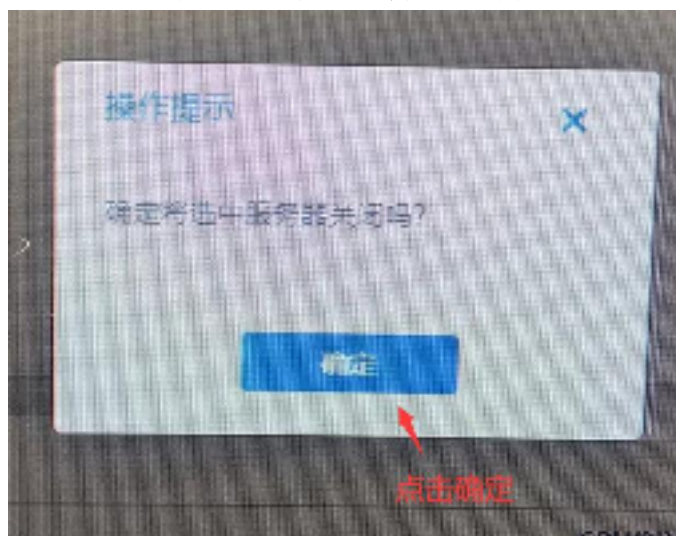


二、关闭 PC1 计算机

1、点击电脑桌面右下角开始菜单，点击电脑“电源”按钮



2、点击“关机”按钮，关闭 PC1 计算机

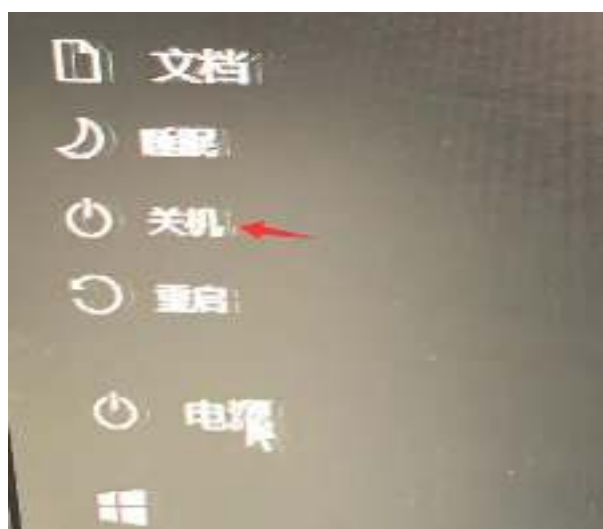

三、关闭 PC5 数据库服务器

1、KVM 切换器点击“PC5”按钮



2、点击右上角“电源”按钮



3、点击箭头指向的“关机”按钮



4、在提示界面点击“**关机**”（PC5 数据库服务器）



四、关闭 PC6 数据库服务器

1、KVM 切换器点击“**PC6**”按钮



2 点击右下角开始菜单




3、点击右上角“**电源**”按钮



4、点击“**关机**”（PC6 数据库服务器）



5 点击“继续”

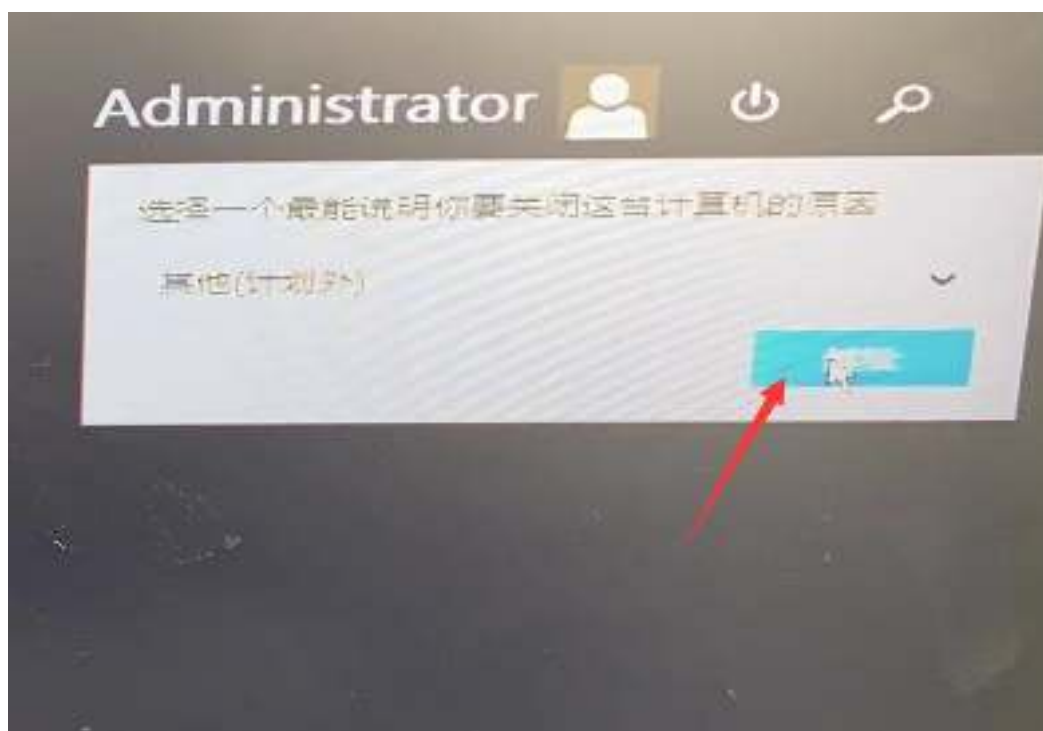

五、关闭 PC7 数据库服务器

1、KVM 切换器点击“PC7”按钮



2、点击右上角“电源”按钮



3、点击箭头指向的“关机”按钮



4、在提示界面点击“关机”（PC7 数据库服务器）



六、关闭 PC8 数据库服务器

1、KVM 切换器点击“PC8”按钮



2、点击右上角“电源”按钮



3、点击箭头指向的“关机”按钮




4、在提示界面点击“**关机**”（PC8 数据库服务器）



七、关闭“展示终端 1—展示终端 6”盒子右上角**电源按钮**（点完后显示灯熄灭）



八、关闭“电源管理器”右侧按钮（**按到 OFF 表示关闭**）设备自动关闭顺序数字 8-1

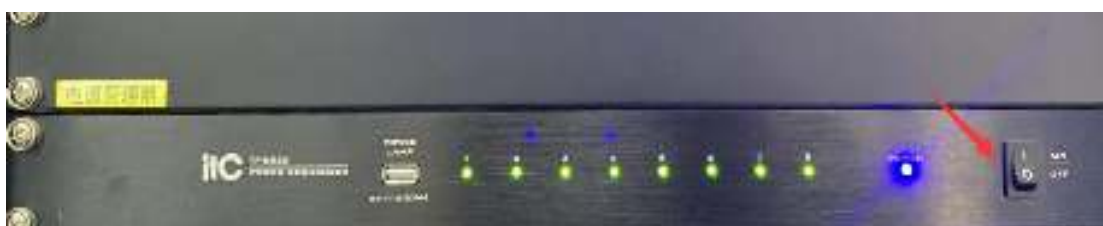

九、关闭左侧空开，（**左侧空开关闭顺序 1-2-3-4-5**）



十、关闭右侧空开，（右侧空开关闭顺序 1-2-3-4）

